

VÆRKSTEDET / SKÆRME I NAKKEN

Børnene elsker dem – det samme gør vi. Her viser vi dig, hvordan du får skærme i nakkestøtterne!

Du har sikkert set en bil komme cruisende igennem byen en sen natte-time, og igennem de tonede ruder skimter du noget lys fra bagsædet. Det er selvfølgelig to fladskærme, der er bygget ind i selve nakkestøtten, og det samme kan du nu få i din bil! De er perfekte til en familie på

langtur med unger på bagsædet, til en stille cruiser med gutterne eller bare en god pornofilm til dem, der holder bagved i lyskrydset. Og faktisk er det nemmere at montere, end du tror! Med den her hurtige guide kan du montere skærme i sæden allerede i morgen. Rigtig god fornøjelse.



1

AFMONTERING


Du skal afmontere nakkestøtten og lægge den på et fast underlag. Monteringsrammen pilles af skærmen, og malertape sættes langs rammens yderkant for at markere rammens placering.



2

KNIVEN


Tag en hobbykniv, og lav fire snit 3-4 cm fra malertapens kant. Det behøver ikke være super præcist, da huller til sidst dækkes af skærmen. Men pas på nallerne!

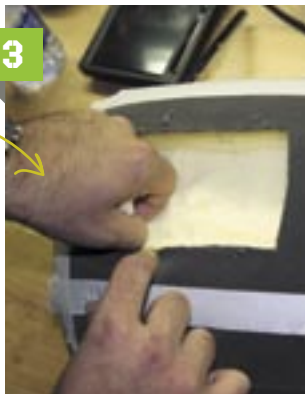

3

UDGRAVNING

Her graves en del af nakkestøttens skumgummi ud, så vi får plads til skærmen og rammen. Ca. 2-3 cm skal væk – det inderste lag er som regel meget bødt, så pas på ikke at tage for meget væk allerede.

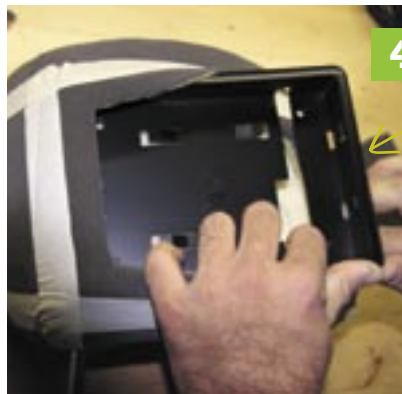

4

RAMMEN



Du kan montere rammen med kanten synlig eller gemme den væk bag betrækket. Vi gemmer den væk. Rammen trykkes stille og roligt ind i huller – er der ikke plads nok, så fjern mere skumgummi.



5

KABLER

Kabler til strøm og signaler trækkes op til skærmen gennem nakkestøtten via en lille hjemmelavet kanal. Den laves med en spids skrue-trækker langs nakkestøttens metalstænger.

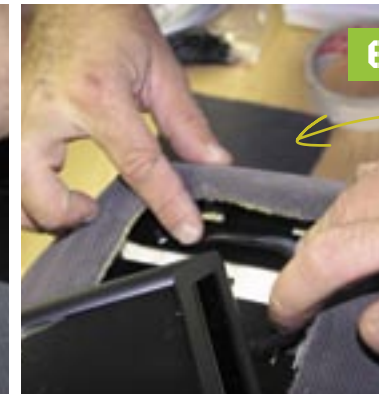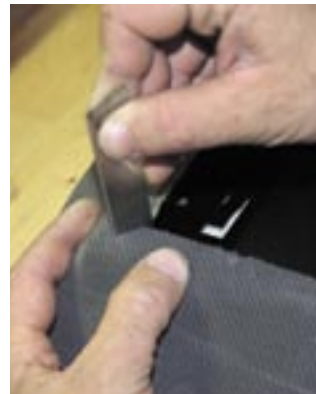

6

TILPASNING

Lav et 5 mm snit i hvert hjørne af huller. Det forebygger, at stoffet trækker sig. Kan forsæderne slås frem, skal du sætte dobbeltklæbende tape i rammen. Så kan den klare trykket, når sædet tippes frem.



7

TIL SLUT

Nu skal kablerne bare tilsluttes og skærmen monteres. Tryk den nederste del ind først, og tryk aldrig direkte på selve skærmen – det har den ikke godt af. Så er du faktisk klar!



8

FÆRDIG!

Stut, prut, finale! Nu skal du så bare tilslutte headunit, separat dvd-afspiller, eller hvad du nu vil gøre. Husk at slukke skærmene, inden du piller beskyttelsesfolien af. Gi' den skærm-gas!